


## ENOSTAVNE MONTAŽE VERTIKALNIH ANTEN

**1. Nosilna montaža** z dvema nazobčanima objemkama, primerno za vertikalne *Diamond* antene (teža antene do 1,5 kg, višina do 280 cm). Vijaka sta M6 x 100mm, kotnik je 110 x 110 x 20mm, cevne objemke odvisne od širine (velikosti) glave antene.

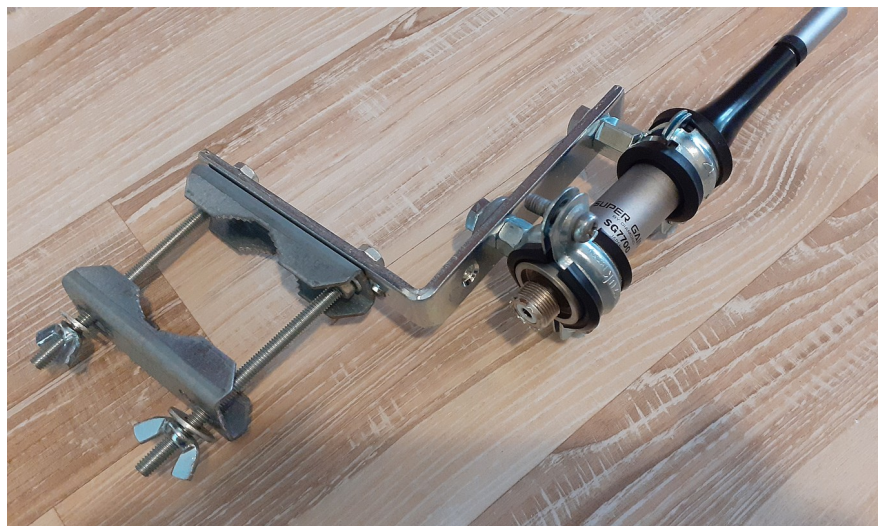

## ENOSTAVNE MONTAŽE VERTIKALNIH ANTEN


Antena *Diamond SG7700* na alumijski debelostenski cevi premera 65 mm. Alu cev je pravokotno pritrjena balkonsko ograjo.





**2. Montaža z enojno standardno objemko**

Primerna za vertikalne *Moonraker* antene (teža antene do 1 kg, višina do 260 cm). Objemni vijak je M6 z maticama in podložkama, kotnik je 80 x 60 x 60mm. Eno od lukenj na sredini plošče (kotnika) povrtamo za spoj antene z vmesnikom 3/4" / PL (antenski priključek, desno na sliki).

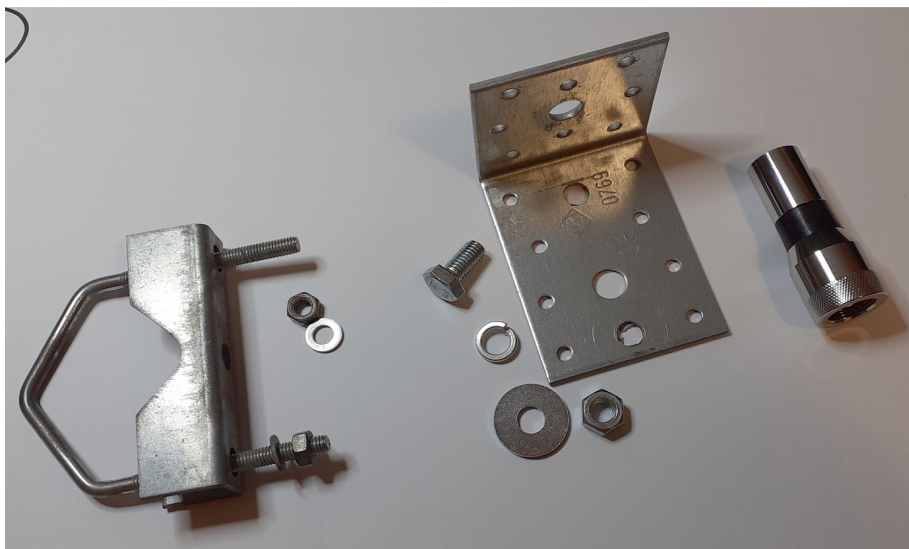

Kotnik je prtrjen z enim samim M8 vijakom v sredini objemke.



Na naslednji sliki je montaža z anteno vred na 65 mm aluminjasti cevi v začasnem vodoravnem položaju le zaradi boljše preglednosti. Montažo seveda zavrtimo za 90° navzgor.



Debelino kovinskega nosilnega kotnika prilagodimi teži antene, vendar naj ne bo manjša od 2 mm!